# Online Druckversion der Bedienungsanleitung der Neoi 90X Serie (908 - 909-907)

**Hinweis:**

**Alle 3 Modelle haben dieselben Basisfunktionen. Das 908 hat eine „Touch Screen“ Funktion während das 909 ein eine zusätzliche Tastatur hat, welche separat erklärt wird.**

**Das 907 hat keine „Touch Screen“ Funktionen dafür aber die Tastatur Funktionen analog zum 909.**

**Da alle Neoi Telefone benutzerfreundlich sind, sind die Hart und Soft Key Funktionen bei jedem Modell dieselben.**

## Inhalt

Sicherheitshinweise ..... 3
Wichtige Informationen ..... 5
Tasten und Funktionen ..... 6
Tastatur Optionen ..... 8
Erste Schritte ..... 10
Grundlagen ..... 12
Basisfunktionen des Telefons ..... 12
Anrufen ..... 13
Menüs ..... 16
Nachrichten ..... 21
Texteingabe ..... 21
SMS ..... 22
MMS ..... 23

Telefonbuch ..... 23
Anrufliste ..... 25
Einstellungen ..... 25
Benutzerprofile ..... 25
Anrufeinstellungen ..... 26
Netzwerkeinstellungen ..... 27
Neoi 907 Netzeinstellungen und Funktionen ohne Touch Panel ..... 28
Neoi 907 Einstellungen ..... 28
Sicherheitseinstellungen ..... 30
Multimedia und Anwendungen ..... 34
Kamera ..... 34
Musik Spieler ..... 34
FM Radio ..... 36
Video Rekorder ..... 37
Video Spieler ..... 37
Bilder anzeigen ..... 37
Bildbearbeitung ..... 37
Sprachaufnahme ..... 38
Klingelton komponieren ..... 38
Spaß & Spiele ..... 38
Stoppuhr ..... 38
Themes ..... 38
Anwendungen ..... 39
Wecker ..... 39
Kalender ..... 39
Aufgabenliste ..... 39
Taschenrechner ..... 39
Einheitenrechner ..... 39
Währungsrechner ..... 40
Weltzeit ..... 40
Bluetooth Funktionen ..... 40
Dienste ..... 42
Fehlersuche ..... 43
PC Sync Instruktionen ..... 45
Abkürzungen und Erklärungen ..... 49

## Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Nutzung Ihres Mobilfunkgeräts.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig.

Bitte schalten Sie Ihr Mobilfunkgerät ab wenn Sie sich in oder in der Nähe eines Flugzeugs befinden. Überprüfen Sie vor dem Boarding die automatischen Einstellungen für den Alarm und die Erinnerungsfunktion und stellen Sie diese gegebenenfalls ab.
Setzen Sie ihr Telefon nicht hohen Temperaturen oder zu hohen Volt aus. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem normalen Temperaturumfeld befindet. Das Gerät könnte bei einer Temperatur über 55°C oder unter -10°C Schaden nehmen.
Schalten Sie Ihr Gerät in einem potentiell explosiven Umfeld (Chemiewerk, Tankstelle, Öldepot..) ab.
Halten Sie Ihre Hände während des Führens eines Automobils für dieses frei. Platzieren Sie das Gerät nicht oberhalb des Airbags, es könnte Sie sonst im Falle eines Unfalls verletzten, wenn sich der Airbag aufbläst.
Verwenden Sie nur original Zubehör (Akkus, Ladegeräte etc.). Die Nutzung von nicht zugelassenem Zubehör kann Ihr Gerät beschädigen und lässt Ihren Garantieanspruch verfallen.
Versuchen Sie nicht Ihr Mobilfunkgerät zu zerlegen, die Garantie erlischt sonst direkt.
Halten Sie aufgrund der möglichen Funktionsbeeinträchtigung Ihr Geraut auf Abstand von medizinischen Geräten wie z.B. Hörgeräten oder Herzschrittmachern sowie elektrischen Geräten wie Fernsehern oder ähnlichem. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Magnetspeichergeräten.
Lassen Sie das Gerät nicht fallen bzw. schütteln Sie es nicht. Beschädigen Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen.
Die Nutzung von Telefontaschen/ Schutzverpackungen kann den Lack des Geräts beschädigen.
Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Chemikalien um das Telefon zu reinigen. Verwenden Sie stattdessen ein weiches, sauberes Tuch.
Setzen Sie das Gerät nicht starkem Sonnenlicht, starker Rauchkonzentration oder einem staubigen Umfeld aus.
Halten Sie das Gerät trocken. Verwenden Sie es nicht in einem Umfeld mit hoher Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern. Da das Gerät nicht wasserfest ist, setzten Sie es nicht Regen oder Flüssigkeit aus.
Nutzen Sie die Kopfhörer und das Zubehör mit Vorsicht. Berühren Sie die Antenne nur wenn es nötig ist. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne. Nicht genehmigte Antennen können Ihr Gerät beschädigen.
Um das Ladegerät zu entfernen, halten Sie den Stecker und ziehen Sie ihn heraus. Ziehen Sie das Ladegerät nicht am Kabel heraus.

Verlassen Sie sich nie nur auf Ihr Mobilfunkgerät als Kommunikationsmittel, z.B. für Notrufe.
Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern auf.
Bitte befolgen Sie die folgenden Richtlinien bei der Nutzung von Akkus.
Vor der Nutzung lesen Sie bitte die Instruktionen auf dem Akku sorgfältig.
Schalten Sie das Gerät immer erst ab bevor Sie den Akku entnehmen.
Nutzen Sie das Ladegerät nur in geschlossenen Räumen. Falls Sie den Akku in einem zu heißen Umfeld laden kann dieser heiß, rauchig, verbrannt werden bzw. sogar explodieren.
Der Akku hat unterschiedliche Schaltkreise im inneren um sich zu schützen. Bauen Sie den Akku nicht auseinander, er könnte danach auslaufen und Ihr Gerät beschädigen. Die Flüssigkeit kann bei Kontakt Ihre Augen schädigen. In diesem Fall waschen Sie Ihre Augen bitte sofort mit Wasser aus und fahren Sie ins Krankenhaus (Reiben Sie Ihre Augen nicht!).
Zerstören oder schütteln Sie den Akku nicht. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Zu einem versehentlichen Kurzschluss kann es kommen wenn ein metallisches Objekt (Münze, Büroklammer, Stift,…) eine direkte Verbindung vom Plus- zum Minuspol des Akkus herstellt. Bewahren Sie den Akku daher nicht zusammen mit metallischen Gegenständen auf.
Halten Sie die Kontakte des Akkus sauber.
Verwenden Sie keinen beschädigten oder ausgedienten Akku.
Der Akku kann hunderte Male be- und entladen werden bevor er ausgedient hat. Ersetzten Sie den Akku sobald Sie eine merklich verkürzte Standby- oder Redezeitdauer wahrnehmen.
Setzen Sie den Akku nicht starkem Sonnenlicht aus bzw. platzieren Sie diesen nicht in einem staubigen, rauchigen Umfeld. Verwenden Sie den Akku nicht in einem Umfeld mit hoher Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern. Da der Akku nicht wasserfest ist, setzten Sie ihn nicht Regen oder Flüssigkeit aus.
Setzen Sie den Akku nicht einem zu warmen oder kalten Umfeld aus.
Werfen Sie den Akku nicht in ein Feuer, er könnte explodieren.
Legen Sie den Akku nicht in Wasser, es kommt sonst zu einem Kurzschluss. Der Akku kann dadurch heiß, rauchig, zerstört oder explosiv werden.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Akkus gemäß den Gesetzen und Richtlinien Ihres Landes. Kontaktieren Sie für Informationen diesbezüglich den Werkstoffhof und entsorgen Sie den Akku nicht einfach im Hausmüll.
Laden Sie den Akku nur mit einem für das Gerät zugelassenen Ladegerät auf. Laden Sie das Gerät nicht wiederholt mehr als 24 Stunden am Stück auf. Bewahren Sie den Akku sicher vor Kindern auf. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für den Umgang mit dem Ladegerät.
Lesen Sie bitte vor der ersten Nutzung die Hinweise auf dem Gerät sorgfältig.
Bauen Sie das Ladegerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr wenn das Stromkabel beschädigt ist, Sie können so das Risiko von Stromschlägen, Feuer und Zerstörungen minimieren.
Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen. Trennen Sie die Stromversorgung des Ladegeräts sofort falls das Gerät Wasser ausgesetzt ist.

Schließen Sie das Ladegerät nicht kurz, schütteln oder zerstören Sie es nicht. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einem Umfeld mit hoher Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern. Da das Ladegerät nicht wasserfest ist, setzten Sie es nicht Regen oder Flüssigkeit aus.
Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie z.B. Fernsehern.
Ziehen Sie das Ladegerät nie am Kabel aus der Buchse sondern am Stecker. Bewahren Sie das Ladegerät sicher vor kleinen Kindern auf.
Warnung: Ihr Gerät verfügt über ein Aufnahmegerät. Bei der Nutzung müssen Sie die geltenden Bestimmungen und Richtlinien (Uhrheberechte, Privatsphäre etc.) beachten. Der Nutzer haftet für die unsachgemäße Nutzung.

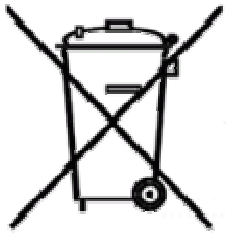

**Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder Verpackung weist darauf hin.**
**Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.**

## Wichtige Informationen

### IMEI: International Mobile Station Equipment Identity

Schalten Sie das Gerät ab, entfernen Sie den Akku und Sie können den Barcode mit der Nummer sehen. Sie erfahren die Nummer auch, wenn Sie *#06# im Stand-by-Modus eingeben. Bewahren Sie den Code sicher auf.

### PIN Code

PIN ist das vom Netzbetreiber bereitgestellte Passwort. Es besteht i.d.R. aus 4 bis 8 Zeichen. Beim Eingeben des Passworts zeigt der Bildschirm „*“ um die eingegebenen Zeichen zu ersetzen.
Der PIN wird benötigt um die SIM Karte nutzen zu können. Falls die PIN-Schutzfunktion aktiviert ist, zeigt der Bildschirm bei jedem einschalten des Telefons „PIN eingeben“ an. Diese Funktion kann deaktiviert werden, dies kann aber eine

unauthorisierte Nutzung des Telefons zur Folge haben. Einige Netzbetreiber erlauben die Deaktivierung dieser Funktion nicht.

## PIN2 Code

Der PIN2 Code wird für einige spezielle vom Netzbetreiber angebotene Funktionen benötigt.
**Hinweis:** Wird der PIN Code 3-mal nacheinander falsch eingegeben, wird die SIM Karte gesperrt. Bitte kontaktieren Sie den Netzbetreiber für die Entsperrung der Karte. Der Versuch die SIM Karte selbst zu entsperren kann diese zerstören.

## PUK Code

PUK (Personal Unlocking Key). Wird der PUK Code 10-mal nacheinander falsch eingegeben, wird die SIM Karte ungültig. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für eine neue SIM Karte.

## Telefoncode

Der Telefoncode schützt das Mobilfunkgerät vor unauthorisierter Nutzung. (Der Ursprungscode ist 1122). Bitte ändern Sie den Ursprungscode zügig um Ihr Gerät zu schützen.

**Ihr Gerät, Tasten, Funktionen….**

---

Neoi 908

## Tasten und Funktionen

| Taste | Funktion |
|---|---|
| End Key / Power Taste | • Gedrückt halten zum an-/auszuschalten.<br>• Einmal drücken um einen Anruf zu beenden oder eingehenden Anruf abzuweisen.<br>• Im Navigationsmenü drücken um auf den Startbildschirm zurückzukehren. |
| Senden- Taste | • Drücken um einen Anruf zu tätigen bzw. entgegen zu nehmen.<br>• Im Startbildschirm betätigen um die gewählten Anrufe anzuzeigen. |
| Hoch / Runter / Links / Rechts / OK | • Navigationsjoystick<br>• Aus dem Startbildschirm können die Schnellzugriffe genutzt werden.<br>• Sie können die Schnellzugriffe über Einstellungen> Telefon Setup selbst festlegen.<br>• Zur Bestätigung einer Auswahl drücken. |
| Linke / Rechte Softtaste | • Drücken um die angezeigte Funktion auszuwählen.<br>• Im Startbildschirm die rechte Softtaste und direkt im Anschluss # drücken um die Tastensperre zu aktivieren.<br>Zum deaktivieren wieder rechte Softtaste und danach # drücken. |
| Touch Tastatur | • Im Startbildschirm Nummer wählen um einen Anruf zu tätigen.<br>• Drücken und halten Sie die Tasten 2-9 für die Kurzwahlfunktion.<br>• Drücken und halten Sie die Taste 1 für den Mailboxservice. |
| * Taste | • Im Startbildschirm zweimal drücken um „+“ für internationale Anrufe zu erhalten. |
| # Taste | • Im Startbildschirm drücken und halten um zwischen dem aktuellen Profil und dem Vibrationsalarm zu wechseln. |
| | • Drücken Sie die Lautstärketaste auf der Seite des Geräts um im Startbildschirm die Gerätlautstärke einzustellen. |

| | |
|---|---|
| Lautstärkeregler | • Im Anrufmodus können Sie mit diesen Tasten die Anruflautstärke einstellen. |
| | • Dieser Joystick erlaubt Ihnen den Zugriff auf die voreingestellten Schnellzugriffe. |

## Tastatur Optionen

### Touch Screen Tastatur Layout und Funktionen

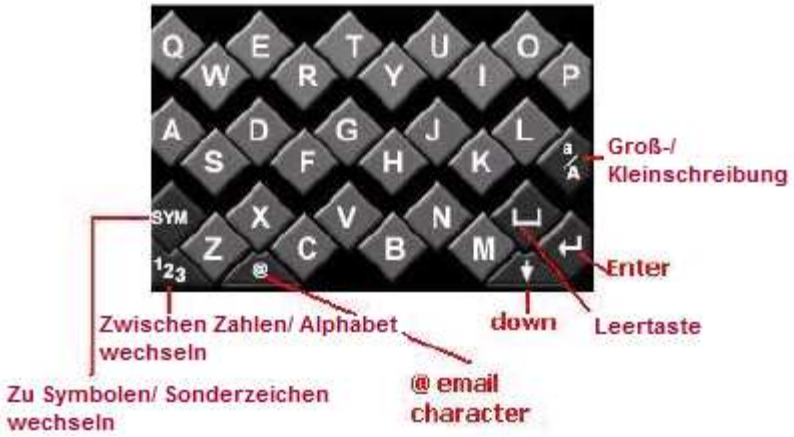


Generelles Layout/ Funktionen

Französische Tastatur

Deutsche Tastatur

**Nummernfeld auf dem Touch Screen**

Hinweis: Die Funktionen der Tasten hängen vom jeweiligen Menü ab.

| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| | | | Signalstärke |
| | Verpasste Anrufe | | Alarm wurde gestellt. |
| | Neue Nachrichten/ Verpasste Anrufe | | Roaming |
| | Tastensperre aktiv | | Ungelesene SMS |
| | Vibration und Klingeln | | Akkustatus |
| | Bluetooth | | GPRS Data Mode |

Unterschiedle Symbole erscheinen je nach gewählter Funktion und Option.

*Hinweis: Symbole können je nach Model unterschiedlich aussehen. Die Funktion bleibt die Gleiche.*

# Erste Schritte

## Was ist eine SIM Karte

Bei der Registrierung der Mobilfunktelefonnummer erhalten Sie eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) von Ihrem Netzbetreiber.
Diese SIM Karte enthält die Benutzerinformationen für Sie. Dies beinhaltet die Telefonnummer, PIN (Personal Indenification Number), PIN2, PUK (Password to unlock PIN), PUK2 (Password to unlock PIN2), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), Netzinformationen, Telefonbuchdaten, SMS Daten und so weiter. Bei einem Verlust melden Sie dies bitte unverzüglich Ihrem Netzbetreiber.
*Hinweis: Das Telefon unterstützt 1.8v und 3v SIM Karten aber keine 5v SIM Karten.*
Schalten Sie Ihr Gerät immer erst aus bevor Sie die SIM Karte tauschen, trennen Sie es auch von einer externen Stromquelle falls verbunden.

## Kalibrierung

Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch, den Touch Screen Stift mittels Menu>Einstellungen>Kalibrierung und dann auf „OK“ zu kalibrieren.

## Vorbereitung

1.Entfernen Sie die hintere Abdeckung

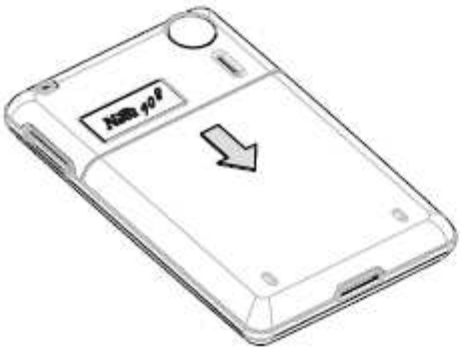

2. Legen Sie den Akku ein

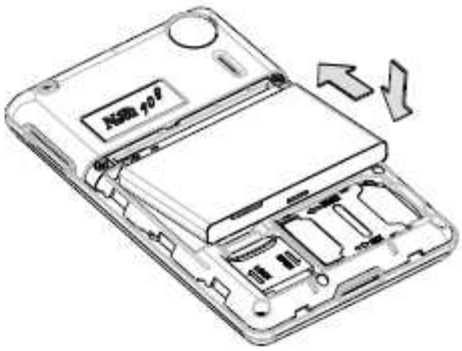

3. Legen Sie die MicroSD-Karte ein

4. Legen Sie die SIM-Karte ein

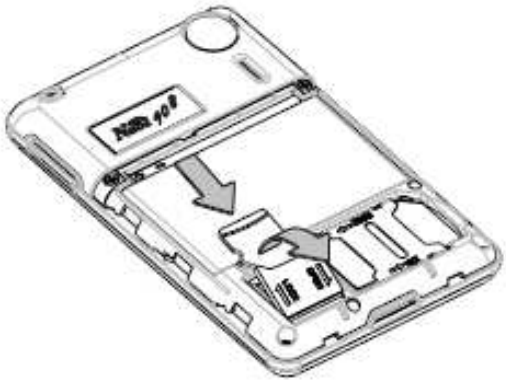

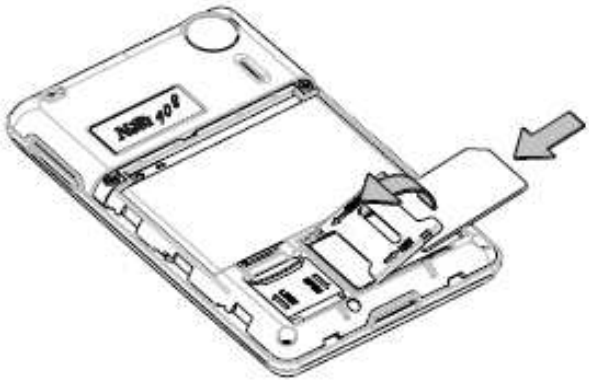

*Hinweis: Bitte starten Sie ihr Gerät nach dem Ein- oder Ausbau ihrer MicroSD-Karte bzw. SIM-Karte neu.*

5. Laden des Akku

Aus Sicherheitsgründen ist der Akku bei Lieferung nicht komplett aufgeladen, wir bitten Sie daher nun den Akku zu laden. Um den Akku aufzuladen platzieren Sie diesen im Telefon und verbinden Sie das Gerät mit dem Ladegerät oder stellen Sie eine USB Verbindung zu Ihrem PC bzw. Laptop her. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die USB Anschlussstelle Ihres Telefons. (Hinweis: Stellen Sie sicher den Stecker in die richtige Buchse zu stecken und drücken Sie ihn nicht gewaltsam hinein!) Das vollständige Laden des Akkus benötigt mindestens 3 Stunden, beim ersten Laden empfehlen wir beide den Akkus 24 Stunden zu laden, um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern. Laden Sie die Akkus innerhalb 2 Wochen nach dem Kaufdatum um Störungen wie „Überladung“, „lose Verbindung“ oder „Ladefehler“ zu vermeiden. Falls der Akku längere Zeit nicht geladen oder komplett entladen war, kann es einige Minuten dauern, bevor der Ladevorgang startet und das Akkusymbol angezeigt wird. Um die Akkuleistung zu optimieren empfehlen wir den Akku täglich nachzuladen.

Achten Sie darauf den Stecker richtig in die Buchse zu stecken.

Bei erfolgreicher Verbindung mit dem Ladegerät wird der Ladevorgang im Display angezeigt. (Eine Batterie die nach und nach gefüllt wird). Ist der Ladevorgang abgeschlossen ist das Batteriesymbol ausgefüllt und Sie können das Netzteil vorsichtig entfernen.

# Grundlagen

## Basisfunktionen des Telefons

### Das Telefon anschalten

Drücken und halten Sie die Aus/Anschalten-Taste um das Telefon anzuschalten. Das Telefon sucht automatisch nach dem verfügbaren Netz wenn kein SIM oder Telefonpasswort erforderlich ist. Nach der erfolgreichen Registrierung im Netz erscheint der Name des Netzbetreibers im Bildschirm. Danack können Sie Anrufe tätigen und annehmen.
Das Telefon verbleibt im Netzsuchestatus bis es eine Netzverbindung herstellen kann.

Nachdem das Telefon eingeschaltet ist und ein Passwort benötigt wird, geben Sie dieses ein und drücken die Auswahl-Taste zur Bestätigung. Nach der Entsperrung zeigt das Telefon den Netzbetreiber und die Signalstärke an. Wenn Sie das Passwort nicht wissen, kontaktieren Sie bitte den Netzanbieter. Das Telefonpasswort im Auslieferzustand ist “0000” oder “1122”.
Zeigt das Telefon nach dem Einschalten die Nachricht “SIM Karte einlegen” an, schalten Sie das Telefon wieder aus und überprüfen Sie ob die SIM Karte richtig eingesetzt ist.

## Das Telefon ausschalten

Drücken und halten Sie die Ausschalten-Taste um das Telefon auszuschalten. Nach Ablauf der Verabschiedungsanimation auf dem Bildschirm schaltet sich das Telefon aus. Versuchen Sie nicht das Telefon direkt auszuschalten indem Sie den Akku entfernen.

## Freisprechen

Sobald Sie die Kopfhörer in das Telefon stecken schaltet das Telefon automatisch auf „Freisprechen“ um. Die Kopfhörer können als Mikrofon und Lautsprecher genutzt werden.
Hinweis: Wenn Sie ein Bluetooth Gerät benutzen schaltet das Gerät automatisch darauf um, für Details sehen Sie sich bitte die Bluetooth-Einstellungen an.

## Anrufen

### Einen Anruf tätigen

Sie können nur Anrufe tätigen wenn Ihr Mobilfunkgerät Verbindung zu einem Mobilfunknetz hat. Im Starbildschirm die Nummern über die Tastatur eingeben und mit der Wählentaste bestätigen oder über „Speichern“ im Telefonbuch speichern.

Nutzen Sie beim 907 direkt die Nummern auf der Tastatur.

Um Kontakte aus dem Telefonbuch anzurufen, drücken Sie bitte im Startbildschirm die rechte Softtaste um in das Telefonbuch zu gelangen. Dort können Sie durch Blättern oder Eingabe des Namens den Kontakt finden und den Anruf tätigen.

Falls Sie eine SMS erhalten die eine Telefonnummer beinhaltet, können Sie diese oder den Sender anrufen. Wählen Sie im Posteingang die gewünschte SMS, öffnen Sie diese, öffnen Sie mittels der linken Softtaste das Optionsmenü. Wählen Sie dann Nummer benutzten um die Nummer in der SMS oder des Senders zu verwenden. Drücken Sie dann erneut die Optionsmenütaste um die Nummer zu wählen bzw. zu speichern.

Drücken Sie die rechte Softtaste um die letzte Ziffer zu löschen, bzw. halten Sie diese gedrückt um die komplette Nummer zu löschen.

Falls Sie die Anrufzeitanzeige aktivieren, erscheint eine Anzeigeuhr sobald eine Verbindung besteht.

Um in den Freisprechmodus zu gelangen, drücken Sie nachdem die Verbindung hergestellt wurde die rechte Softtaste. Halten Sie das Gerät in diesen Modus nicht zu nah an Ihre Ohren da die Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann. Drücken Sie die rechte Softtaste erneut um vom Freisprechmodus wieder in den Normalmodus zu wechseln.

Anrufe können vermutlich aus folgenden Gründen nicht hergestellt werden:
„Leitung besetzt“: Bei aktivierter automatischer Rückruffunktion wird das Telefon automatisch zurückrufen sobald die Leitung wieder frei ist.
„Anruf wurde abgelehnt“: Der Anruf wurde geblockt.
Bei aktivierter automatischer Rückruffunktion wird das Telefon automatisch zurückrufen sobald die Leitung wieder frei ist. Ist die Nummer gespeichert erscheint dann der Name im Display.

Drücken Sie die Beenden-Taste um einen Anruf zu beenden, die Anrufdauer wird angezeigt.

Drücken Sie die Beenden-Taste um einen gerade gewählten Anruf abzubrechen.

## Notruf

Notrufe können mit oder ohne eingelegte SIM Karte, in Reichweite eines Mobilfunknetzes, gemacht werden. Nicht in allen Ländern gelten dieselben Notrufnummern, die in Ihrem Telefon gespeicherten Nummern müssen daher nicht die geltenden sein. Die 112 ist eine weltweit anerkannte Notrufnummer.

## Internationale Anrufe

Drücken Sie die Stern-Taste 2-mal nacheinander um ein „+“ zu erhalten, dies ersetzt die 00. Geben Sie danach die Landeskennziffer, Vorwahl und Telefonnummer ein.

## Letzte Anrufe

Das Telefon speichert die Telefonnummern der verpassten, angenommenen und gewählten Anrufe in zeitlicher Abfolge. Ist die Liste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht. Drücken Sie im Startbildschirm die „Wählen/Senden“ Taste um zur Anrufliste zu gelangen. Wählen die gewünschte Nummer aus und ein Anruf wird gestartet.

## Kurzwahl

Nutzen Sie die Nummern 2 bis 9 um Kurzwahlnummern anzulegen. Drücken Sie im Startbildschirm die entsprechende Nummer um die Telefonnummer zu wählen, falls keine Nummer hinterlegt ist, erscheint „keine Nummer spezifiziert“ im Display. Eine Kurzwahlnummer können Sie über Menü>Einstellungen>Telefon Setup> Kurzwahl festlegen. Dort können Sie auch bestehende Nummern ändern oder löschen. Die 1 ist i.d.R. für den Mailboxservice vorgesehen.

## Anruf entgegennehmen

Das Telefon zeigt eingehende Anruf gemäß der Einstellungen (Vibration, Klingelton, Foto, Blinklicht…) an. Drücken Sie zum annehmen die Senden Taste und zum ablehnen die Beenden Taste. Ist die Nummer bekannt und im Telefonbuch gespeichert erscheint der Name des Anrufers, ansonsten wird die Nummer angezeigt, wenn es sich nicht um einen unterdrückten Anruf handelt.
*Sie können den Rufton während eines Anrufes mittels # abschalten, vergessen Sie nicht das am Ende wieder Rückgängig zu machen.*
Drücken Sie die Beenden Taste um den Anruf zu beenden.

## Verpasste Anrufe

Falls Sie einen Anruf verpasst haben, wird Ihnen dies auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können „Lesen“ wählen um die Anrufliste einzusehen. Bei aktiver Rufumleitung mittels Menü>Einstellungen>Anruf Setup>Rufumleitung wir der Anruf auf die angegebene Rufnummer umgeleitet.

## Weitere Anruffunktionen

Während eines Anrufs können Sie mittels der linken Softtaste eine Funktion aus dem Optionsmenü wählen.

| Optionsmenü | Beschreibung |
|---|---|
| Halten | Einen Anruf halten und zu einem anderen aktiven Anruf zurückkehren |
| Beenden | Den aktuellen Anruf beenden |
| Neuer Anruf | Während eines laufenden Anrufs einen weiteren Anruf starten |
| Kontakte | Kontaktliste öffnen |

| | |
|---|---|
| SMS | SMS Menü starten |
| Aufnahme | Nimmt einen Anruf auf |
| Mute/ Un-mute | Das Gerät muten/ unmuten. Sie können den Anrufer hören, er Sie aber nicht. |
| DTMF | DTMF aktivieren/ aktivieren |

## Menüs

Hauptmenü

Das Hauptmenü Ihres Geräts beinhaltet die Menüpunkte Kontakte, SMS, Anrufliste, Einstellungen, Entertainment, Datenmanager, Profile sowie Zusätzliche Services. Vom Hauptmenü gelangen Sie über die Auswahl eines Hauptmenüpunktes in das jeweilige Untermenü mit den weiteren Optionen. Einen Kurzüberblick sehen Sie unten. (Unter www.neoi.de in der Support Sektion findet Sie weitere Informationen)

**Telefonbuch**

1. Schnellsuche
2. Eintrag suchen
3. Neuer Eintrag

4. Alle Kopieren
5. Löschen
6. Anrufergruppen
7. Extra Nummer
7.1 Eigene Nummer
7.2 Service Nummer
7.3 Notrufnummer
8. Einstellungen
8.1 Speicherstatus
8.2 Bevorzugter Speicher
8.3 Felder
8.4 Namenlistenfilter
8.5 Meine Visitenkarte
8.6 Visitenkartenversion
9. Anruferbild
10. Anruferklingelton

**Nachrichten**
1. SMS
2. MMS
3. E-Mail *(Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen pop3 /smtp client, auf der Neoi Website gibt es weitere Informationen)*
4. Mailbox
5. Nachrichten

**Anrufliste**
1. Verpasste Anrufe
2. Gewählte Nummern
3. Empfangene Anrufe
4. Anruflisten löschen
5. Anrufdauer
6. Anrufkosten
7. SMS Nachrichten
8. GPRS

**Einstellungen**
Stiftkalibrierung
1. Benutzerprofile

1.1 Allgemein
1.2 Besprechung
1.3 Draußen
1.4 Innen
1.5 Kopfhörer
1.6 Bluetooth
2. Telefoneinstellungen
2.1 Zeit und Datum
2.2 Telefon automatisch an/ aus
2.3 Sprache
2.4 Bevorzugter Eingabemodus
2.5 Encoding Typ
2.6 Telefon Display
2.6.1 Hintergrundbild
2.6.2 Bildschirmschoner
2.6.3 Einschaltanimation
2.6.4 Ausschaltanimation
2.6.5 Hauptmenü Stil
2.6.6 Startbildschirm Kalender
2.6.7 Datum /Uhrzeit anzeigen
2.6.8 Eigene Nummer anzeigen
2.7 Begrüßungstext
2.8 Kurzwahl
3. Anrufeinstellungen
3.1 Anrufer ID
3.2 Anklopfen
3.3 Rufumleitung
3.4 Anrufsperre
3.5 Automatischer Rückruf
3.6 Schnellwahl
3.7 Hintergrundmusik
3.8 Mehr
3.8.1 Anrufdauer Display
3.8.2 Anruferinnerung
3.8.3 Automatisches Beenden
3.8.4 Leitungswechsel
3.8.5 Geschlossene Benutzergruppe
*4. Netzeinstellungen Menü>Einstellungen>Netzwerkeinstellungen sind für die globale Nutzung sehr wichtig!*
5. Sicherheit Setup
5.1 SIM Sperre
5.2 Telefonsperre
5.3 Automatische Tastensperre
5.4 Kurzwahlsperre
5.5 Gesperrte Nummern

5.6 Passwort ändern
6. Werkseinstellungen wiederherstellen
7. Soundeffekte

**Multimedia** 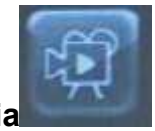
1. Kamera
2. Musik Spieler
3. FM Radio
4. Video Rekorder
5. Video abspielen
6. Bilder anzeigen
7. Bildbearbeitung
8. AB Repeater
9. Sprachaufnahme
10. FM Aufnahme
11. Klingelton komponieren

**Dateimanager**
1. Telefon
2. Speicherkarte

**Spaß & Spiele**
1.Java
2. Java Setting
3. Java Default Service
4. Spiele
5. Themes
6. Stoppuhr

**Anwendungen**
1. Bluetooth
2. Alarm
3. Kalender
4. Aufgaben
5. Rechner
6. Einheitenumrechner

7. Währungsrechner
8. Gesundheit
9. E-Book lesen
10. Weltzeit
11. Abkürzungen

**Dienste**

1. SIM Kartenanbieter
2. WAP
3. GPRS Datenkontoeinstellungen
4. Verbindungsmanager

**Slide Show** 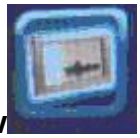

1. Von Speicherkarte auswählen

**Video Rekorder**

1. Direkt zur Videoaufnahme

*Hinweis: Sie müssen das Video manuell abspeichern, sonst wird es gelöscht.*

**WAP/ WWW Browser Internet**

1. Homepage
2. Lesezeichen
3. Letzte Seiten
4. Offline Seiten
5. Eingabeadresse (zum Internet browsen)
6. Service Eingang
7. Einstellungen

7.1 Konto bearbeiten
7.2 Browseroptionen
7.3 Servicenachrichten Einstellung
7.4 Cache löschen
7.5 Cookies löschen *Hinweis: Zur Speicherplatzbereinigung nötig!*

# Nachrichten

## Texteingabe

**Touch Screen Tastatur Layout und Funktionen**

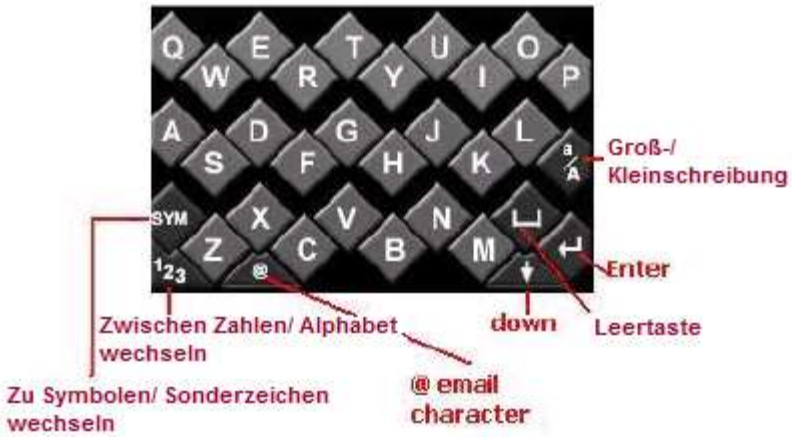


Generelles Layout/ Funktionen

**Nummernfeld auf dem Touch Screen**

Ihr Gerät unterstützt Englisch und/oder die Sprache des Landes indem Sie Ihr Gerät gekauft haben. Sie können SMS in Englisch oder in einer Sprache der T9 Textmethode verfassen (Nicht für alle Sprachen ist T9 verfügbar). Während der Texteingabe können Sie mittels „#“ die Texteingabemethode verändern, mittels „*“ Punktationen und mittels „0“ eine Leerzeichen eingeben (in jeder Eingabemethode außer der Nummerischen).

### Smart Eingabemethode Smart ABC und abc

Das Gerät unterstützt die T9 Smart Eingabemethode.

Drücken Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben nur ein einziges mal. Die Buchstaben erscheinen am unteren Ende des Bildschirms. Das wahrscheinlich gewünschte Wort ändert sich mit jedem eingegebenen Buchstaben.

### Ziffern

Wenn das Eingabemethodesymbol “123” angezeigt wird, können Sie die Zahlen direkt über den Nummernblock eingeben.

***Hinweis:*** *Bei aktivierter Eingabemethode “123” müssen Sie um mittels der Taste 0 ein Leerzeichen einzugeben die Eingabemethode ändern.*

### Multitap ABC und abc

Drücken Sie wiederholt die Nummern-Tasten (2-9) bis der gewünschte Buchstabe im Textfeld erscheint. Drücken Sie die Taste einmal um den ersten Buchstaben der auf der Taste angezeigt wird zu erhalten, drücken Sie 2-mal schnell für den zweiten Buchstaben und so weiter. Drücken Sie die Taste 0 für ein Leerzeichen. Drücken Sie die Taste 0 2-mal um eine 0 einzugeben.

## SMS

Das Gerät unterstützt SMS. SMS werden gemäß der festgelegten Sendedauer an den Empfänger übermittelt.
Erhalten Sie eine SMS, erscheint ein Symbol auf dem Display und ein Signalton ertönt. Sie können mit drücken der linken Softtaste diese direkt lesen. Ist Ihr Speicher voll, können Sie keinen neuen SMS empfangen. Sie müssen zuerst einige alte SMS löschen bevor Sie die SMS erhalten können.

**Zugriff Menü>Nachrichten**

908 und 909 Nachrichtenbildschirm

907 und 909 Nachrichtenbildschirm

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Eingang | • Anzeige der erhaltenen SMS.<br>• Auf erhaltene SMS antworten.<br>• Nachrichten löschen.<br>• Nachrichten bearbeiten.<br>• Nachrichten weiterleiten. |

| | |
|---|---|
| | • Mit dem Sender per SMS chatten.<br>• Alle Nachrichten löschen.<br>• Telefonnummer aus einer SMS nutzen. |
| Ausgang | • Lesen/ Verwenden der gespeicherten SMS.<br>• Nachricht versenden.<br>• Nachricht bearbeiten.<br>• Auf Telefon/ SIM Karte kopieren.<br>• Auf Telefon/ SIM Karte verschieben.<br>• Alle Nachrichten löschen.<br>• Alle Nachrichten kopieren auf Telefon/ SIM Karte.<br>• Alle Nachrichten verschieben auf Telefon /SIM karte.<br>• Nummer des Empfängers nutzen. |
| Nachricht bearbeiten | • Erstellen und bearbeiten von SMS.<br>• Beenden und Verfahrensweise wählen (Senden, Speichern und Senden, Speichern, Zu mehreren senden, an Gruppe senden)<br>• Einen Satz aus dem Menü einfügen.<br>• Eingabemethode wählen. |
| Sätze | • Es gibt 10 fertige Sätze die bearbeitet und gelöscht werden können. |
| SMS Einstellungen | • Ordnername, SMC Nummer, SMS Sendedauer, Sendeformat<br>• Statuscheck (Sendebericht)<br>• Kapazitätscheck (Speicherverfügbarkeit)<br>• Speicherort<br>• Transfereinstellungen |

### MMS

Das Telefon unterstützt auch Multimedia Message Service (MMS), dies ist ein Netzwerkservice. Es ermöglicht Ihnen Nachrichten mit Bildern, Musik und Text zu versenden. Fragen Sie Ihren Anbieter ob dieser Service verfügbar ist. Möglicherweise müssen Sie sich diesen Service von Ihrem Netzbetreiber freischalten lassen bevor sie MMS versenden und empfangen können.
Alle Multimedianachrichten werden auf dem Telefon gespeichert. Die SIM Karte kann keine MMS speichern.

## Telefonbuch

**Telefonbuch** Menü>Telefonbuch

Das Telefon bietet zwei unterschiedliche Speichermöglichkeiten, die SIM Karte und das Telefon. Das Telefon kann 500 Einträge speichern. Die Kapazität des Telefonbuchs auf der SIM Karte hängt von der zur Verfügung gestellten SIM Karte Ihres Anbieters ab.
Geben Sie im Startbildschirm eine Telefonnummer ein und drücken Sie die linke Softtaste um diese zu speichern. Nachdem Sie den Speicherort ausgewählt haben erscheint der Bearbeitungsbildschirm. Das Telefon unterstützt ein Geschäftstelefonbuch, Sie können den Namen, die Mobilfunknummer, die Festnetznummer, den Firmennamen, die E-Mailadresse, die Firmentelefonnummer,

die Faxnummer, …. einstellen. Auf der SIM Karte kann nur der Name und die Telefonnummer gespeichert werden.
Drücken Sie im Startbildschirm die rechte Softtaste um direkt ins Telefonbuch zu gelangen. Mit der linken Taste können Sie in das Funktionsmenü für den jeweiligen Eintrag gelangen.

**Schnellsuche** Menü>Telefonbuch>Schnellsuche
Das Symbol neben dem Eintrag zeigt an, wo der Kontakt gespeichert ist. Um einen Eintrag zügig zu finden, geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein um dort mit der Suche zu beginnen.
Wenn Sie auf einem gewählten Eintrag die linke Softtaste drücken, erhalten Sie folgendes Menü.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| SMS senden | Text eingeben und an diese Person senden. |
| Anzeigen | Details des Eintrags anzeigen. |
| Bearbeiten | Details des Eintrags bearbeiten. |
| Löschen | Eintrag löschen. |
| Kopieren | Eintrag kopieren oder duplizieren. |
| Verschieben | Eintrag von einem Speichermedium auf ein anderes verschieben. |
| Kontakt senden | Kontakt versenden oder im Dateimanager speichern. |

Gehen Sie zu Menü>Telefonbuch um die folgenden Features zu erreichen.
**Namenssuche**
Menü>Telefonbuch>Eintrag suchen
**Neue Nummer hinzufügen**
Menü>Telefonbuch> Neuer Eintrag
**Alle kopieren**
Menü>Telefonbuch>Alle kopieren
**Löschen**
Menü>Telefonbuch>Löschen
*Um alle Einträge zu löschen muss das Passwort eingegeben werden.*
**Anrufergruppen**
Menü>Telefonbuch>Anrufergruppen
*Das Telefon unterstützt 5 Anrufergruppen, diesen können Sie eine eigene Melodie etc. zuweisen.*
**Andere Nummern**
Menü>Telefonbuch>Extranummern
*Dort können Sie Ihre Nummern, Service Nummern und Notrufnummern speichern.*

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Meine Nummern | Bis zu zwei Gruppen können eingestellt werden. |
| Service Nummern | Dieser Service benötigt die Unterstützung Ihres Anbieters. |
| Notrufnummern | Notrufnummern können auch ohne SIM Karte getätigt werden. |

Einstellungen
Das Menü beinhaltet die Kapazitätsanzeige, den Speicherort, die Businesskarten Einstellungen und Ihre Businesskarte.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Kapazitätsanzeige | Zeigt die Speicherauslastung an. |
| Speicherort | Stellen Sie den bevorzugten Speicherort ein. |
| Businesskarten Einstellungen | Legen Sie fest, welche Optionen angezeigt werden sollen. |
| Meine Businesskarte | Bearbeiten Sie Ihre Businesskarte, die Sie an andere versenden können. |

## Anrufliste

Menü>Anrufliste

In diesem Menü finde Sie folgende Möglichkeiten.

### Verpasste Anrufe

Alle verpassten Anrufe werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus um Details über den verpassten Anruf (Datum, Uhrzeit, Telefonnummer…) angezeigt zu bekommen. Zurückgewiesene Anrufe werden auch unter den verpassten Anrufen geführt.

### Gewählte Nummern

Zeigt die gewählten Rufnummern an. Wählen Sie einen aus um Details über den gewählten Anruf (Datum, Uhrzeit, Telefonnummer…) angezeigt zu bekommen.

### Empfangene Anrufe

Zeigt die entgegengenommen Anrufe an. Wählen Sie einen aus um Details über diesen Anruf (Datum, Uhrzeit, Telefonnummer…) angezeigt zu bekommen.

### Anrufliste löschen

Löschte die Liste der verpassten, gewählten und empfangenen Anrufe.

### Anrufdauer

Zeigt die Dauer des letzten Anrufs sowie aller Anrufe seit dem letzten zurücksetzen an.

### Anrufkosten

Anrufdauer und Anrufkosten sind ein Service Ihres Netzbetreibers und bedürfen daher dessen Unterstützung.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Kosten letzer Anruf | Kostenanzeige des letzten Anrufs. |
| Kosten alle Anrufe | Kostenanzeige der letzten Anrufe. |
| Kosten zurücksetzen | Kosten auf 0 setzen. |
| Limit festlegen | Kostenmaximum festlegen. |
| Preis pro Einheit | Kosten einstellen. |

### SMS Rechner

Zählt die gesendeten und empfangenen SMS seit dem letzten zurücksetzten.

### GPRS Rechner

Zählt den gesamten GPRS Daten Ein- und Ausgang seit dem letzten zurücksetzen.

## Einstellungen

### Benutzerprofile

Menü>Einstellungen>Benutzerprofile

Das Gerät bietet Ihnen unterschiedliche Profile an, den Standardmodus, den Besprechungsmodus, den Outdoor Modus, Indoor Modus und den Freisprechenmodus. Sobald Sie den Kopfhörer in das Gerät stecken, wird automatisch der Freisprechenmodus aktiviert. Im Standybetrieb können Sie mittels drücken und kurz halten der „#“ Taste zwischen dem Stillenmodus und dem aktuellen Modus wechseln. Jeden Modus können Sie über Menü>Einstellungen>Telefoneinstellungen bearbeiten und einstellen.
In diesem Menü können Sie die Optionen für Datum und Zeit, Timer, Sprache etc. einstellen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Stellen Sie die Stadt, das Datum, die Zeit und das Zeitformat für Ihr Gerät ein. |
| Timer an/ aus | Timer für das automatische ein- /ausschalten des Geräts. |
| Sprache | Wählen Sie die Menüsprache. |
| Eingabemethode wählen | Wählen Sie eine der vordefinierten Eingabemethoden. |
| Bildschirmoptionen | Sie können die Bildschirmerscheinung anpassen. |
| Begrüßungstext | Begrüßungstext aktivieren, deaktivieren und bearbeiten. |
| Kurzwahl | Erlauben/ Sperren und Liste bearbeiten. |
| Automatischer Uhrzeitwechsel | Ein- /Ausschalten, benötigt Anbieterunterstützung. |
| Flugmodus | Sie können zwischen Flugmodus und Normalmodus wählen. |
| Andere Einstellungen | Weitere Einstellungsmöglichkeiten (LCD…) |

*Hinweis: Beachten Sie Ihre Einstellungen wenn Sie beispielsweise ein Flugzeug betreten.*

## Anrufeinstellungen

Menü>Einstellungen>Anrufeinstellungen

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Telefonnummer | Sie können die Nummer anzeigen oder unterdrücken lassen. |
| Anklopfen | Es wird Ihnen angezeigt, wenn während eines Anrufs ein weiterer Anruf eingeht. |
| Rufumleitung | Dieser Netzservice erlaubt es Ihnen Anrufe auf eine andere Nummer umzuleiten. |
| Anrufsperre | Dieser Netzservice erlaubt es Ihnen die ein- /ausgehenden Anrufe zu reglementieren. |
| Line Switch | Wählen Sie Line 1 oder 2. Line 2 kann keine Anrufe nach draußen tätigen. (Dieser Service hängt von der SIM Karte ab) |
| Gesprächzeitzähler | Ein- /Ausschaltefunktion sowie Zeit für den Zähler festlegen. |
| Minutenanzeige | Ein- /Ausschaltefunktion für dieses Feature. |
| Automatische Wahlwiederholung | Ein- /Ausschaltefunktion für dieses Feature. |
| Geschlossene Benutzergruppe | Netzwerkdienst der es Ihnen ermöglicht eine Person einer Gruppe zurückzurufen. |
| IP Nummer | Bis zu 3 IP Nummerngruppen können definiert werden. |
| Schwarze Liste | Bis zu 5 Nummern können Sie auf die schwarze Liste setzen. |

| | |
|---|---|
| | Das Gerät reagiert nicht auf die eingetragenen Nummern. |

## Netzwerkeinstellungen

Fehlermeldung: Ungültige SIM Karte. Falls Sie diese Fehlermeldung erhalten, ist die SIM Karte Ihres Netzbetreibers nicht von Neoi bevorzugt validiert worden. Es gibt mehr als 10.000 GSM und 3G Betreiber auf der Welt, Neoi als Globales Fashion-Fon kann nicht alle 10.000 Betreiber auflisten.

Hinweis:

Einige US- und andere Länder Serviceanbieter sind sehr strikt und wollen, dass Ihre Kunden ausschließlich bei Ihnen Telefone kaufen. Desweiteren gibt es eine Vielzahl von 3G SIM Karten, besonders von AT&T.

Call Only
Call and Data
Unlimited Call and Data
Pre-Paid
Pre-Paid Local
Pre-Paid International
Restricted Data

Einige Karten funktionieren aus Sicherheitsgründen nur für ein bestimmtes Model (z.B. beim Blackberry). Wird das Gerät gestohlen kann der Anbieter die SIM Karte sperren und alle Daten werden zerstört. Je nachdem wo Sie Ihre SIM Karte gekauft haben, kann diese unterschiedlichen Restriktionen unterliegen.

Was nicht gesperrt werden kann, ist die Roaming Vereinbarung. Sie können daher beispielsweise mit Ihrem Europäischen Vertag auch in den USA telefonieren. Die Netzwerkverbindung kann nur nicht aufgebaut werden wenn Ihre SIM Karte Restriktionen unterliegt, versuchen Sie es daher erneut.

Für den Fall, dass Sie das Network Setup selbst durchführen müssen, folgen Sie bitte den anschließenden Schritten.

Menü>Einstellungen>Network Setup

In diesem Menü können Sie die Netzwerkeinstellungen festlegen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Netzwerkwahl | Suchen Sie nach dem Netzbetreiber |

| | |
|---|---|
| | automatisch oder manuell. |
| Bevorzugtes Netzwerk | Das bevorzugte Netz einstellen. |
| GPRS | Wählen Sie „immer“ oder „verbinden wenn benötigt“. |

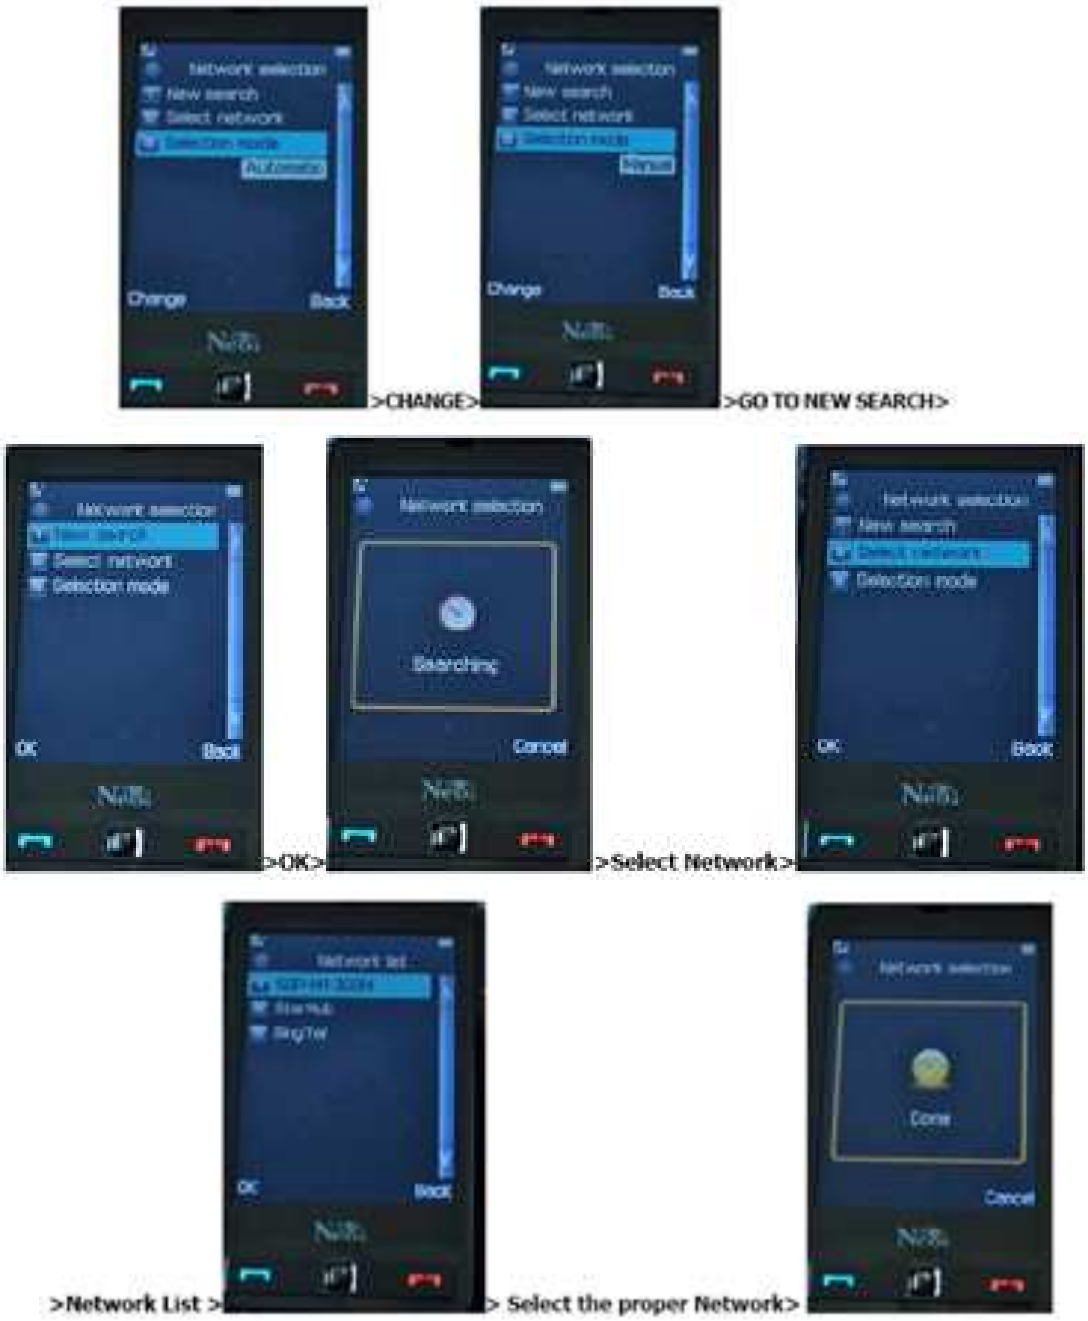


*Hinweis: Die Netzsuche sollte mit einer gültigen GSM Karte oder mit der bevorzugten SIM Karte gemäß der Roaming Vereinbarung gemacht werden.*

## Neoi 907 Netzeinstellungen und Funktionen ohne Touch Panel

### Neoi 907 Einstellungen

Netzwerk Set Up (Näheres im Haupthandbuch für 3G Träger)

907 Soft Buttons

907 Soft Button Erklärung

>>>OK to select Settings >>

>> Network Setup

>> Network Selection

>> Selection Mode

>> change to manual

>> New Search

Select the appropriate Network

*Wichtig! Sie brauchen eine funktionierende 3G SIM Karte für diese Prozedur. Falls Sie bei Ihrer aktuellen SIM Karte eine Fehlermeldung erhalten, ist deren Set Up noch nicht gemacht worden. Falls Sie nicht in Ihrem Heimatland sind, müssen Sie eine roamingfähige Karte benutzen, danach können Sie Ihr lokales Netz auswählen.*

## Sicherheitseinstellungen

In diesem Menü können Sie Ihr Gerät vor unauthorisiertem Gebrauch schützen.
Menü>Einstellungen> Sicherheits Setup

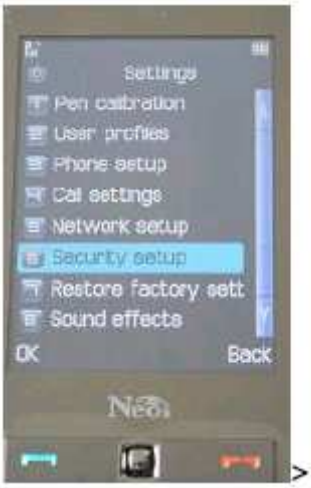


> SIM Sperre Aus

| | |
|---|---|
| **SIM Kartensperre** | Ist diese Funktion aktiviert, wird ein PIN bei jedem Einschalten benötigt. Dies schützt Ihr Telefon vor anderen Nutzern. Zur Deaktivierung benötigen Sie ebenfalls den PIN. |

> > Telefon -sperre Aus

| | |
|---|---|
| **Telefonsperre** | Ist diese Funktion aktiviert, wird ein Code bei jedem Einschalten benötigt. (Der Originalcode ist 0000) |

>>

| | |
|---|---|
| **Tastensperre** | Stellen Sie die automatische |

| | |
|---|---|
| | Tastensperre an. Sie können die Wartezeit selbst festlegen. |

> Tastatur-/ Touchscreen Sperre sollte aktiviert sein>> wählen Sie die Zeit>> zum Passwortwechsel gehen Sie zu

>Pin 1 und Pin 2 erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber > Das Neoi Passwort ist 0000 oder 1122

> > geben Sie immer erst das alte Passwort ein bevor Sie das neue festlegen!

| | |
|---|---|
| **Passwort ändern** | Ein neues Passwort erstellen, wählen Sie ein Passwort, dass Sie sich auch merken können. |

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Festgelegtes Anrufen | Sie können die wählbaren Nummern festlegen, diese sind durch den PIN 2 geschützt. |
| Restriktives Anrufen | Beschränkt Ihre Anrufmöglichkeiten und benötigt Anbieterunterstützung. |

## Werkseinstellungen wiederherstellen

Menü>Einstellungen>Werkseinstellungen wiederherstellen

Setzte alle Einstellung zurück. Dafür benötigen Sie den Telefoncode, bei Lieferzustand ist dieser 0000 oder 1122.

## Soundeffekte

Menü>Einstellungen>Soundeffekte
Hier können Sie Soundeffekte einstellen.

## Benutzerprofile

Menü>Einstellungen> Benutzerprofile
Das Gerät bietet unterschiedliche Benutzerprofile: Standardmodus, Besprechungsmodus, Outdoor Modus, Indoor Modus und Freisprechen. Sobald Sie einen Kopfhörer mit dem Gerät verbinden, wechselt es automatisch in den Freisprechmodus.
Im Standybetrieb können Sie mittels drücken und kurz halten der „#“ Taste zwischen dem Stillenmodus und dem aktuellen Modus wechseln. Jeden Modus können Sie über Menü>Einstellungen>Telefoneinstellungen bearbeiten und einstellen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Klingeltoneinstellung | Stellen Sie den Klingelton für dieses Profil ein. |
| Lautstärke | Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons und der Tastentöne ein. |
| Ruftonart | Wählen Sie die Ruftonart (Vibration, Klingeln & Vibration, Klingeln…) |
| Klingelart | Drei Klingelarten werden angeboten: Einmalig, kontinuierlich, stärker werdend. |
| Alarmtöne | Wählen Sie wann ein Alarm ertönen soll. |
| Hintergrund | Siehe Bildereinstellungen. |
| Antwortmethode | Wählen Sie mit welcher Taste Anrufe angenommen werden. |
| Lichteinstellungen | Wählen Sie nach welchem Zeitfenster sich das Licht automatisch abschalten soll. |

*Stellen Sie sicher den Modus zu aktivieren, den Sie nutzen möchten.*

## Telefon Display

Menü>Einstellungen>Telefon Einstellungen> Telefon Display
In dieser Sektion können Sie Ihr Gerät Ihrem persönlichen Geschmack anpassen. (Hintergrundbild, Bildschirmschoner, …)

## Abkürzungen

Menü>Einstellungen> Telefon Einstellungen>Gewählte Taste
Hier können Sie die Abkürzungsbelegung der Taste im Startbildschirm festlegen.
Die Belegung im Lieferzustand ist:
Hoch – Musik Spieler
Runter – Alarm
Links – Benutzerprofile

Rechts – Toneinstellungen

## Multimedia und Anwendungen

Entertainment und Spiele

### Kamera

Menü>Multimedia>Kamera

Sie können die eingebaute Kamera nutzen um Bilder aufzunehmen. Die Fotos werden im Dateisystem des Geräts gespeichert. Das Format des Fotos ist JPG. Während des Aufnehmens zeigt die rechte Seite des Bildschirms die aktuellen Einstellungen an. (Nachtmodus, Weißabgleich, Bildqualität,…)

Sie gelangen über Menü>Multimedia>Kamera>Optionen zu den Optionen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Album | Erlaubt Ihnen die Bilder in der Albumliste anzusehen. |
| Kameraeinstellungen | Dient den Detaileinstellungen. |
| Bildeinstellungen | Hier können Sie die Qualität, Größe etc. einstellen. |
| Weißabgleich | Sie können zwischen Auto, Sonnenlicht, Wolkig, etc. wählen. |
| DSC Einstellung | Sie können zwischen Tag, Nacht und Auto wählen. |
| Bildeffekte einstellen | Sie können unterschiedliche Effekte auswählen. |
| Rahmen hinzufügen | Sie können Ihrem Bild einen Rahmen hinzufügen. |
| Speichern | Sie können den Speicherort wählen, die Speicherkarte wird empfohlen. |

### Musik Spieler

Menü>Multimedia>Musik Spieler

Der Musik Spieler Ihres Geräts kann genutzt werden um Musik abzuspielen und um Musikdateien als Klingelton zu nutzen. Das Gerät nutzt das speicherfreundliche AAC Format. Falls Sie MP3 Dateien oder andere Formate abspielen möchten, müssen Sie diese ins AAC Format konvertieren.
Sie können einen Format-Konvertierer eines Drittanbieters von der Neoi homepage herunterladen. *Hinweis: Für die Updates von Drittanbietern für Ihr Neoi Gerät müssen Sie das jährliche Lizenzpaket von Neoi erwerben.*
Drücken Sie im Musik Spieler Menü nach oben zum abspielen, nach unten zum anhalten, nach links für zurück und nach rechts für vorwärts. Die linke Softtaste öffnet die Playliste, dies Sie dann abspielen und bearbeiten können.

Die Neoi Playliste besteht aus den Dateien Ihres „Meine Musik“ Ordners. Die Neoi Speicherkarte die mit dem Gerät geliefert wird, enthält Ordner die Ihr Neoi Gerät benötigt. Alle Audio Dateien werden in dem „Meine Musik“ Ordner gespeichert.

*Falls Sie eine andere Speicherkarte einsetzen (bis zu 32 GB) kopieren Sie bitte den „Meine Musik“ Ordner auf diese Karte.*

Sie gelangen über Menü>Multimedia>Musik Spieler>Liste>Optionen in das Einstellungsmenü. Dort können Sie beispielsweise die Playliste erstellen, Wiederholungen einstellen, Shuffle aktivieren etc.

*Hinweis: Hören Sie Musik immer nur in angemessener Lautstärke. Zu laute Musik kann ich Gehör dauerhaft schädigen.*

## FM Radio

Menü>Multimedia>FM Radio

Sie können FM Radiosender hören sobald Sie die Kopfhörer Ihres Geräts eingesteckt haben. Über die Richtungstasten können Sie die Frequenz ändern und mittels Lautstärke können Sie die Lautstärke regeln.

Menü>Multimedia>FM Radio>Optionen

Senderliste: Zeigt die voreingestellten Sender an. Sie können den Titel und die Frequenz anpassen.

Manuelle Eingabe: Sie können eine Frequenz eingeben, die Sie hören möchten.

Automatische Suche: Der Sendersuchlauf sucht automatisch nach Sendern.

Während Sie Radio hören können Sie noch Telefonate empfangen und tätigen. Sobald Sie sprechen schaltet sich das Radio automatisch auf lautlos. Falls Sie eine GPRS Verbindung nutzen um Daten zu Übertragen, kann die Software die Radionutzung unterbrechen.

## Video Rekorder

Menü>Multimedia>Video Rekorder

Der Video Rekorder erlaubt Ihnen mit der eingebauten Kamera Videos aufzunehmen. Nutzen Sie die linke und rechte Taste zum heller und dunkler stellen. Die hoch und runter Tasten betätigen den Zoom. Die Qualität kann vom zoomen beeinträchtigt werden.

Menü>Multimedia>Video Rekorder>Optionen

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Zum Spieler | Sie können Ihre gespeicherten Videos ansehen. |
| Rekorder Einstellungen | Sie können die Einstellungen anpassen. |
| Video Einstellungen | Sie können Qualität, Format, Spielzeit etc. festlegen. |
| Effekt Einstellungen | Sie können Spezialeffekte wie Sepia, Graustufen, etc. nutzen. |
| Speichern | Sie können den Speicherort wählen, die Speicherkarte wird empfohlen. |
| Werkseinstellung wiederherstellen | Sie können die Werkseinstellungen wieder herstellen. |

## Video Spieler

Menü>Multimedia>Video Spieler

Der Video Spieler kann genutzt werden um die Video Dateien abzuspielen. Video Dateien können i.d.R. nur abgespielt werden wenn Sie im Meine Dokumente/Video Order abgelegt sind.

Um eine Video abzuspielen, drücken Sie die linke Softtaste, zum stoppen die rechte Softtaste. Joystick nach links zum zurückspulen und nach rechts zum vorspulen. Im Abspielmodus dient die linke Softtaste zum anhalten und weiterabspielen. Wenn Sie die * Taste drücken, können Sie zwischen dem Voll- und Nicht-Voll-Bildschirm wechseln. Sie können im Optionsmenü den Namen ändern, die Datei löschen,…

## Bilder anzeigen

Menü>Multimedia>Bilder anzeigen

Benutzen Sie diese Funktion um Bilder auf Ihrem Gerät anzusehen. Mittels der linken Softtaste gelangen Sie in das Optionsmenü, dort können Sie z.B. den Speicherort ändern.

## Bildbearbeitung

Menü>Multimedia>Bildbearbeitung

Benutzen Sie diese Funktion um Ihre Bilder auf der Speicherkarte zu bearbeiten (Rahmen, Wörter, Farbe, Größe,…). Sie können das Bild als neue Datei speichern.

## Sprachaufnahme

Menü>Multimedia>Sprachaufnahme

Ihr Telefon unterstützt WAV und AMR Soundformate. Auf dem Aufnahem Bildschirm können Sie die Optionen: abspielen, anhängen, umbenennen, löschen, alle löschen, einstellen oder transferieren wählen.

Nach der Aufnahme öffnet sich ein neues Fenster mit einem Namen für die Datei. Sie können den Namen vor dem Speichern bearbeiten. Falls Sie die Datei nicht speichern möchten, entfernen Sie den Namen und die „Zurück“ Option erscheint. Wählen Sie die Option und bestätigen Sie diese mit „Ja“.

## Klingelton komponieren

Menü>Multimedia>Klingelton komponieren

Mit dieser Funktion können Sie einen Klingelton komponieren, den Sie auch als Ihren persönlichen Klingelton nutzen können.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Abspielen | Spielt den ausgewählten Klingelton ab. |
| Bearbeiten | Sie können die Geschwindigkeit, die Musikinstrumente etc. auswählen. |
| Neu | Einen neuen Klingelton komponieren. |
| Umbenennen | Dem ausgewählten Klingelton einen neuen Namen geben. |
| Transferieren | Den Klingelton in ein Profil übertragen. |

*Hinweis: Die Taste 8 fügt Ihrem Klingelton Vibrationen hinzu.*

## Spaß & Spiele

Menü>Spaß & Spiele>Spiele

Das Gerät bietet Ihnen zwei Spiele: Copter und Puzzle.

Sie können die Einstellungen über „Einstellungen“ verändern.

## Stoppuhr

Menü>Spaß & Spiele>Stoppuhr

Die Stoppuhr ermöglich es Ihnen die Zeit zu stoppen.

## Themes

Menü>Spaß & Spiele>Themes

Hier können Sie sich zwischen dem roten und dem blauen Theme für Ihr Telefon entscheiden.

# Anwendungen

## Wecker

Menü>Anwendungen>Alarm

Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit 5 unterschiedliche Alarmzeiten einzustellen. Für jeden Alarm können Sie auswählen, ob Sie diesen aktivieren möchten, wann, wie und wie lange der Alarm klingeln soll.

## Kalender

Menü>Anwendungen>Kalender

Zeigt den Kalender vom 1.Januar 1970 bis zum 31. Dezember 2030 an. (Inklusive Mondkalender) In der Kalenderansicht können Sie mir der linken Softtaste die Aufgabenlisten einsehen und zu einem bestimmten Datum springen. In der Kalenderansicht repräsentiert die erste Reihe das Jahr und den Monat, die zweite Reihe den Tag des entsprechenden Monats und die verbleibenden Reihen zeigen das aktuelle Datum an. Drücken Sie den Joystick nach oben um eine Woche zurück zu springen, nach unten um zur nächsten Woche zu gelangen, nach links um einen Tag zurück und nach rechts um einen Tag vor zu blättern. Das gewählte Datum ist markiert. Über Menü>Einstellungen>Telefoneinstellungen>Zeit & Datum können Sie die Kalendereinstellungen verändern.

## Aufgabenliste

Menü>Anwendungen>Aufgabenliste

Die Aufgabenliste hilft Ihnen Aufgaben zu erfassen die Sie noch erledigen möchten, bzw. die Sie weiterhin verfolgen möchten.

## Taschenrechner

Menü>Anwendungen>Taschenrechner

Der Taschenrechner kann addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren.

Die Ziffern können Sie über das Nummernfeld eingeben, mittels “#“ erhalten Sie ein Komma. Drücken Sie den Joystick nach oben für ein +, nach unten für ein -, nach links für ein * und nach rechts für ein /. Drücken Sie die rechte Softtaste um die letzte Eingabe Ziffer um Ziffer zu löschen. Die rechte Softtaste dient ebenso dazu den Taschenrechner wieder zu verlassen. Mit der linken Softtaste erhalten Sie das Rechenergebnis. Durch drücken der Mittelposition des Joysticks erhalten sie das =.

## Einheitenrechner

Menü>Anwendungen>Einheitenrechner

Sie können den Rechner nutzen um Einheiten (Längen/ Gewichte) umzurechnen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Gewicht | Wählen Sie mit der hoch/ runter Funktion das gewünschte Feld. Wählen Sie dann mit der linken/ rechten die Einheit die umrechnet werden soll. Wählen Sie erst die Einheit die Sie umgewandelt haben |

| | |
|---|---|
| | möchten, dann die in die Sie es umwandeln möchten. Geben Sie dann den Betrag ein, bestätigen Sie das mit OK und es wird automatisch umgerechnet und auf dem Bildschirm angezeigt. |
| Länge | Wählen Sie mit der hoch/ runter Funktion das gewünschte Feld. Wählen Sie dann mit der linken/ rechten die Einheit die umrechnet werden soll. Wählen Sie erst die Einheit die Sie umgewandelt haben möchten, dann die in die Sie es umwandeln möchten. Geben Sie dann den Betrag ein, bestätigen Sie das mit OK und es wird automatisch umgerechnet und auf dem Bildschirm angezeigt. |

*Hinweis: Werte mit einer Länge von bis zu 8 Zeichen (Inklusive Komma) können in einen Wert von maximal 14 Zeichen umgerechnet werden.*

## Währungsrechner

Menü>Anwendungen>Währungsrechner

Geben Sie zuerst die umzurechnende Währung ein. Danach müssen Sie den aktuellen Umrechnungskurs angeben. Am Ende können Sie dann den Betrag der umgerechnet werden soll eingeben und mit einem OK bestätigen um die Umrechnung zu vollziehen.

## Weltzeit

Menü>Anwendungen>Weltzeit

Sie können sich die Uhrzeit von Weltstädten anzeigen lassen. Es wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum erscheinen. Mit der linken Softtaste können Sie die Daten einstellen.

## Bluetooth Funktionen

Menü>Anwendungen>Bluetooth

Bluetooth erlaubt es Ihnen Ihr Gerät kabellos mit einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden. Bluetooth wird verwendet um PCs, Telefone, Kopfhörer etc. zu verbinden. Kopfhörer können mit dem Gerät verbunden werden wenn Sie kompatibel sind. Sobald eine Verbindung zwischen den zwei Objekten besteht kann der Datenaustausch gestartet werden. Damit eine Verbindung hergestellt werden kann, müssen sich die beiden Geräte innerhalb von 10 Metern und ohne Störquellen wie andere Geräte oder Mauern befinden. Bluetooth ist eine Drahtlosverbindungs-möglichkeit mit einer geringen Reichweite. Die Software des Neoi 908 erlaubt Ihnen Bluetooth folgendermaßen zu nutzen:

- Informationen wie Aufgaben, Termine, Kontakte o.ä. zwischen den Geräten zu tauschen.
- Ein Bluetooth-Headset zu verwenden.

Um Bluetooth zu starten/ beenden gehen Sie bitte zu Menü>Anwendungen>Bluetooth>Ein-/Ausschalten.

Bluetoothverbindungseinstellungen:

Stellen Sie „Offen“ während der Verbindungssuche ein.

Sichtbarkeit: Sie können wählen ob „alle“ Ihr Gerät als Verbindungsmöglichkeit sehen dürfen oder ob Sie es „versteckt“ halten möchten.
Mein Mobilfunkgerätname: Bearbeiten Sie den Namen Ihres Geräts.
Sicherheitshinweis: Schalten Sie Bluetooth aus wenn Sie es nicht benötigen.
Datentransfer: Sie können mit mehreren Geräten eine Bluetoothverbindung eingehen. Öffnen Sie die den Multimediaordner um Bilder von Ihrer Speicherkarte zu versenden. Wählen Sie ein Bild ein, gehen Sie dann zu Optionen>Einstellungen>Via Bluetooth versenden. Das Gerät zeigt Ihnen kurz den Namen/ Format der Datei und die Bluetoothgeräte in Reichweite an. Wählen Sie das Gerät aus, an welches Sie die Datei versenden möchten.
Sie erhalten eine Warnung wenn ein anderes Gerät sich mit Ihrem Gerät verbinden möchte. Sobald eine Verbindung hergestellt ist und der Datentransfer gestartet wurde zeigt der Bildschirm „Übertragung läuft“ an.
*Hinweis: Eine gesendete Nachricht wird nicht auf dem Gerät gespeichert.*
Empfangene Daten: Vor dem Empfang werden Sie gefragt, ob Sie die Daten empfangen oder ablehnen möchten. Falls Sie diese empfangen möchten, wird Ihnen angezeigt, dass Daten empfangen wurden und Sie werden im Eingang gespeichert.
Kompatibilität der Mobilfunkgeräte: Stellen Sie Ihren Code (1-16 Ziffern) ein bevor dann beide Geräte denselben Code zum kommunizieren nutzen. Sie werden nach dem Code gefragt.
Falls Sie mit einem weiteren Gerät kommunizieren möchten gehen Sie zu Optionen>Neue Kompatibilität Mobilfunkgerät. Innerhalb einer bestimmten Reichweite wird Ihr Gerät anderen Bluetooth Geräten auf dem Bildschirm angezeigt. Sie müssen dann beide wieder denselben Code eingeben um eine Verbindung herzustellen, die Verbindungsdaten werden dann in einem Ordner gespeichert.
Bluetooth Partnerschaft: Diese Partnerschaft ermöglicht Ihnen den sicheren Austausch von Daten mit einem anderen Bluetooth Gerät. Dazu müssen beide Geräte mit demselben Sicherheitscode arbeiten. Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb von 10 Metern befinden, Bluetooth eingeschaltet und für die Kontaktsuche offen ist.
1. Klicken Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth>Meine Geräte>Neue Geräteanfrage
2. Schalten Sie das neue Gerät ein.
3. Ihr Gerät sucht nach neuen Geräten und zeigt diese auf dem Display an.
4. Klicken Sie den gewünschten Namen auf dem Display an und wählen Sie Verbinden.
5. Geben Sie eine Kombination für die Verbindung ein „0000“.

Bluetooth Headset: Nachdem die Verbindung hergestellt wurde kann das Stereo Bluetooth Headset verwendet werden um Musik zu hören oder mit dem Gerät zu telefonieren. Eine Mono Headset kann nur zum telefonieren dienen.
Stereo Musik hören:
1. Klicken Sie, nachdem Sie eine Bluetooth Verbindung hergestellt haben, Musik Spieler>Einstellungen>BT Stero Headset.
2. Klicken Sie auf Musik Spieler>Einstellungen>BT Stero Headset und wählen Sie „an“ um Musik aus dem Musikdateimanager hören zu können. Menü>Dateimanager

Dieses Menü dient der Organisation Ihrer Musikdateien auf der Speicherkarte. Sie können hier die Dateien kopieren, speichern, verschieben, umbenennen, löschen etc.. Falls Sie nach über Bluetooth empfangenen Dateien suchen, schauen Sie in Ihrem „Empfangen“ Ordner auf der Speicherkarte nach.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Öffnen | Öffnen Sie einen bestimmten Ordner. |
| Neuer Ordner | Erstellen Sie einen neuen Ordner. |
| Formatierung | Das Datensystem formatieren. *Warnung: Nach der Formatierung sind alle gespeicherten Daten gelöscht.* |

## Dienste

### WAP Browser

Das Gerät bietet einen WAP Browser um in das Internet zu gelangen. Sie können diesen jedoch nur nach Abstimmung mit Ihrem Anbieter nutzen und müssen vorher einige Einstellungen tätigen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Homepage | Sie gelangen direkt auf die voreingestellte Internetseite. |
| Lesezeichen | Fügen Sie die gewünschte Webseite zu Ihren Lesezeichen hinzu, bearbeiten Sie diese oder gehen Sie auf die gewünschte Seite. |
| Verlauf | Zeigt die vorher besuchten Webseiten an. |
| Adresse eingeben | Geben Sie die gewünschte Internetadresse ein. |
| Eingang | Sie können bestimme Dienste aus dem Internet abonnieren, die Ihnen hier angezeigt werden (Nachrichten…). |
| Einstellungen | Einstellungen bearbeiten: Sie können das Internet gemäß Ihren Netzwerkeinstellungen besuchen.<br>Browser Optionen: Sie können die Bilderanzeige ein- bzw. ausschalten sowie die Wartezeit einstellen.<br>Servicenachrichten Setup: Wählen Sie ob Sie Servicenachrichten erhalten möchten oder nicht.<br>Cache löschen: Löscht die kurzeitig gespeicherten Internetinformationen.<br>Persönliche Daten löschen: Löscht alle Cookies. |

### Internet

Das Gerät bietet ein paar Webseiten für den schnellen Einstieg an. Für den WAP Service besuchen Sie bitte die Support Seiten auf www.neoi.de.

## Fehlersuche

Falls sich Probleme bei der Nutzung des Telefons ergeben oder die Leistung beeinträchtigt ist, könnten Ihnen die Informationen in folgender Tabelle behilflich sein. Kann Ihr Problem nicht gelöst werden, wenden Sie sich bitte an den Händler der das Telefon verkauft hat.

| **Problem** | **Mögliche Ursache** | **Mögliche Lösung** |
|---|---|---|
| Schlechter Empfang | Das Netzsignal ist zu schwach, dies kann an Ihrem Standort liegen. In einem Keller oder neben hohen Gebäuden kann der Empfang gestört sein. | Verlagern Sie Ihren Standort zu einem Punkt, an dem das Signal gut empfangen werden kann. |
| | Das Netz (die Leitung) ist überlastet, dies kann beispielsweise bei Stoßzeiten der Fall sein. | Versuchen Sie das Telefon nicht zu einer solchen Zeit zu verwenden, bzw. versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut. |
| | Sie sind zu weit von einem Sendemast Ihres Anbieters entfernt. | Sie können eine Netz-abdeckungskarte von Ihrem Anbieter erhalten. |
| Echo oder Geräusche | Schlechte Leitungen seitens Ihres Netzbetreibers. | Beenden Sie das Gespräch und wählen Sie neu. Vielleicht werden Sie auf eine bessere Leitung geschaltet. |
| | Schlechtes lokales Telefonnetz (Leitungen). | Beenden Sie das Gespräch und wählen Sie neu. Vielleicht werden Sie auf eine bessere Leitung geschaltet. |
| Der Akku lässt sich nicht laden. | Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt. | Kontaktieren Sie den Händler. |
| | Die Temperatur des Telefons ist unter -10°C oder höher als 45°C. | Passen Sie das Akkuladeumfeld an und vermeiden Sie Extremtemperaturen. |
| | Schlechter Kontakt zwischen Akku und Ladegerät. | Überprüfen Sie alle Verbindungen und versichern Sie sich, dass diese richtig sind. |
| Verkürzte Standby Zeit | Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit den Einstellungen Ihres Netzbetreibers. Dasselbe Telefon kann somit bei unterschiedlichen Anbietern auch unterschiedliche Standby-Zeiten haben. | Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Empfang befinden, schalten Sie Ihr Telefon kurzzeitig aus. |
| | Der Akku ist aufgebraucht. Bei hohen Temperaturen ist die Akkulaufzeit verkürzt. | Benutzen Sie einen neuen Akku. |
| | Falls Sie keine Verbindung zu einem Netz herstellen können, versucht das Telefon weiterhin eine Verbindung herzustellen und sendet fortwährend Signale. Dies benötigt Energie und | Verlagern Sie Ihren Standort zu einem Punkt, an dem Sie das Netz erreichen oder schalten Sie Ihr Telefon kurzzeitig aus. |

| | | |
|---|---|---|
| | verkürzt somit die Standby-Zeit. | |
| Das Telefon lässt sich nicht einschalten. | Der Akku ist aufgebraucht. | Laden Sie den Akku auf. |
| SIM Karten Fehler | SIM Karten Fehlfunktion oder Beschädigung. | Lassen Sie die SIM Karte von Ihrem Anbieter testen. |
| | SIM Karte ist falsch eingesetzt. | Setzen Sie die Karte richtig ein. |
| | Ablagerungen auf den SIM Karten-kontakten. | Reinigen sie die SIM Karten-kontakte vorsichtig mit einem weichen und trockenen Tuch. |
| Keine Verbindung zum Netz. | SIM Karte ungültig. | Kontaktieren Sie den Netzbetreiber. |
| | Sie befinden sich außerhalb der Netzabdeckung Ihres Anbieters. | Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Netzabdeckung. |
| | Schlechter Empfang. | Verlagern Sie Ihren Standort zu einem Punkt, an dem das Signal gut empfangen werden kann, z.B. an einem Fenster oder im Freien. |
| Es lassen sich keine Anrufe entgegennehmen. | Das Anrufsperre Feature ist aktiviert. | Gehen Sie zu **Einstellungen > Anruf Einstellungen > SIM1/SIM2 Anruf Einstellungen > Anrufsperre**, und dann wählen Sie **Alles abbrechen**. |
| Es lassen sich keine Anrufe tätigen. | Das Anrufsperre Feature is aktiviert. | Gehen Sie zu **Einstellungen > Anruf Einstellungen > SIM1/SIM2 Anruf Einstellungen > Anrufsperre**, und dann wählen Sie **Alles abbrechen**. |
| | Sie haben das fixed dial number Feature aktiviert. | Gehen Sie zu **Einstellungen > Anruf Einstellungen > SIM1/SIM2 Anruf Einstellungen > Fixed dial**, und wählen Sie **Off** um es zu deaktivieren. |
| PIN Code ist gesperrt. | Ein falscher PIN wurde 3-mal in folge eingegeben. | Kontaktieren Sie den Netzbetreiber. Wenn der Netzbetreiber den PUK Code bereitstellt, nutzen Sie diesen um die SIM Karte zu |

| | | |
|---|---|---|
| | | entsperren. |
| Es sind keine weiteren Einträge im Telefonbuch möglich. | Der Speicherplatz des Telefonbuchs ist voll. | Löschen Sie nicht mehr benötigte Daten aus dem Telefonbuch. |
| Bestimmte Features können nicht genutzt werden. | Ihr Netzanbieter unterstützt diese Features möglicherweise nicht oder Sie haben es noch nicht freischalten lassen. | Kontaktieren Sie den Netzbetreiber. |

## PC Sync Instruktionen

**Schritt 1:**

Öffnen Sie die Neoi CD ROM /Neoi PC Suite und Treiberordner “MTK USB Driver“. Sie sehen dort eine Installationsdatei Namens „InstallDriver.exe“, doppelklicken Sie diese zum ausführen.

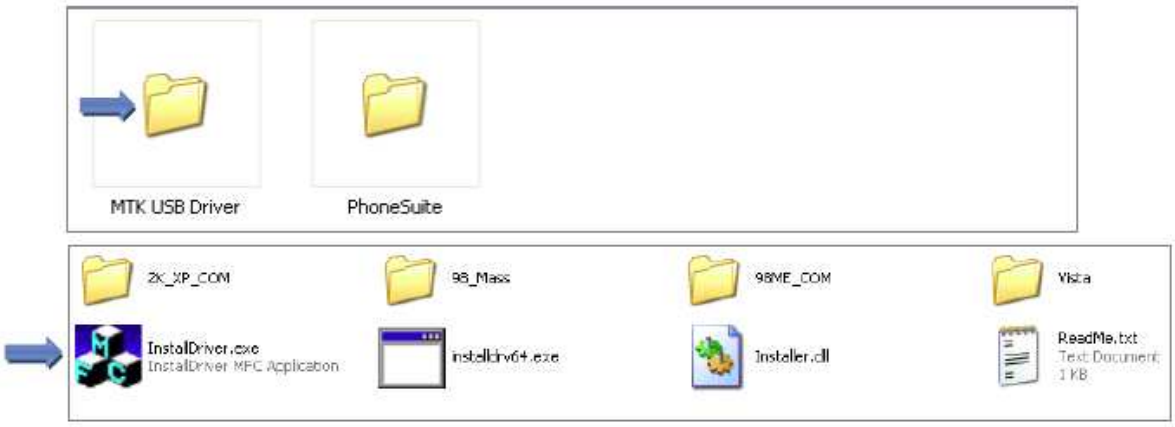


**Schritt 2:**

Nachdem der Treiber erfolgreich installiert wurde, gehen Sie zurück in den Ordner „PhoneSuite“. Dort sehen Sie die Datei „PhoneSuit_setup“ doppelklicken Sie diese zum ausführen.

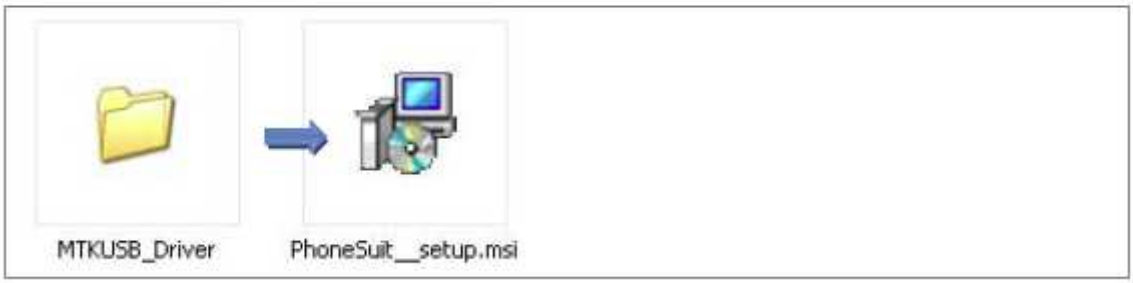


**Schritt 3:**

Nachdem die Software erfolgreich installiert wurde, starten Sie diese über das Startmenü. Nachdem sich die Software geladen hat und das Softwarefenster noch immer geöffnet ist, stecken Sie Ihr Neoi Telefon ein und wählen Sie „PC Syc“ auf dem Telefonbildschirm.

**Schritt 4:**

Warten Sie einige Minuten bis Ihr PC das Gerät erkennt.

Falls Ihr Computer eine erneute Installation des MTK USB Treibers verlangt, können Sie entweder Methode A oder B befolgen.

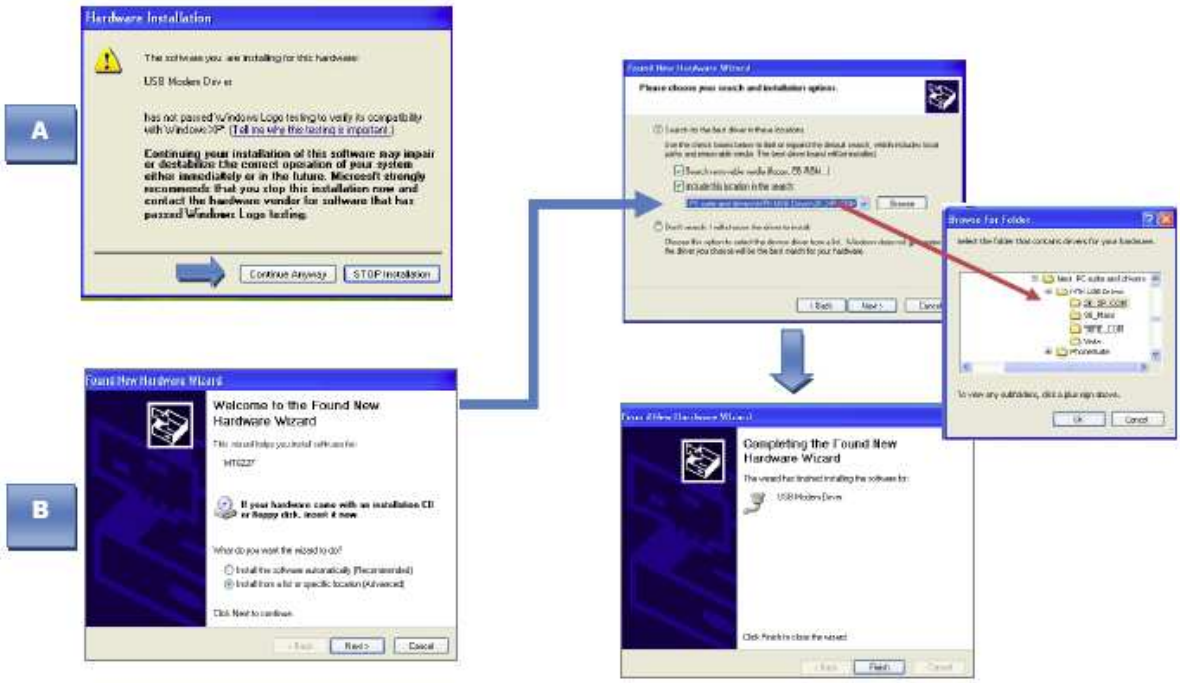


**Schritt 5:**

Nach Abschluss der Installation prüfen Sie im Computer Management, welchen COM Port ihr Telefon verbindet. (Siehe Abbildung)

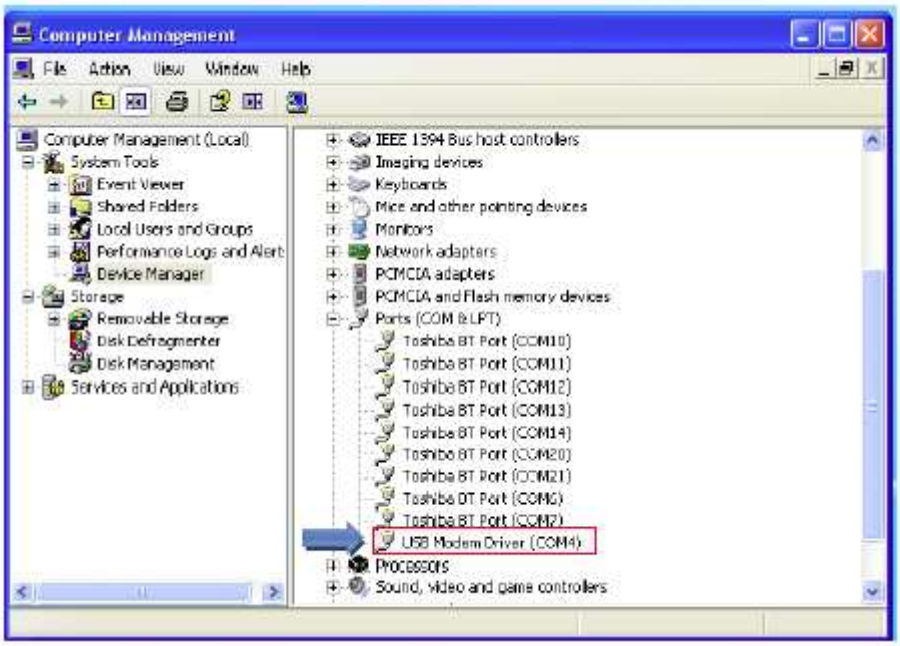


**Schritt 6:**

Jetzt können Sie links in der Phone Suite Software überprüfen ob der richtige COM Port ausgewählt ist. Wählen Sie außerdem die Defaulteinstellung „SIM“ oder „Phone“ sowie falls gewünscht die „Load…Outlook“ Option aus.

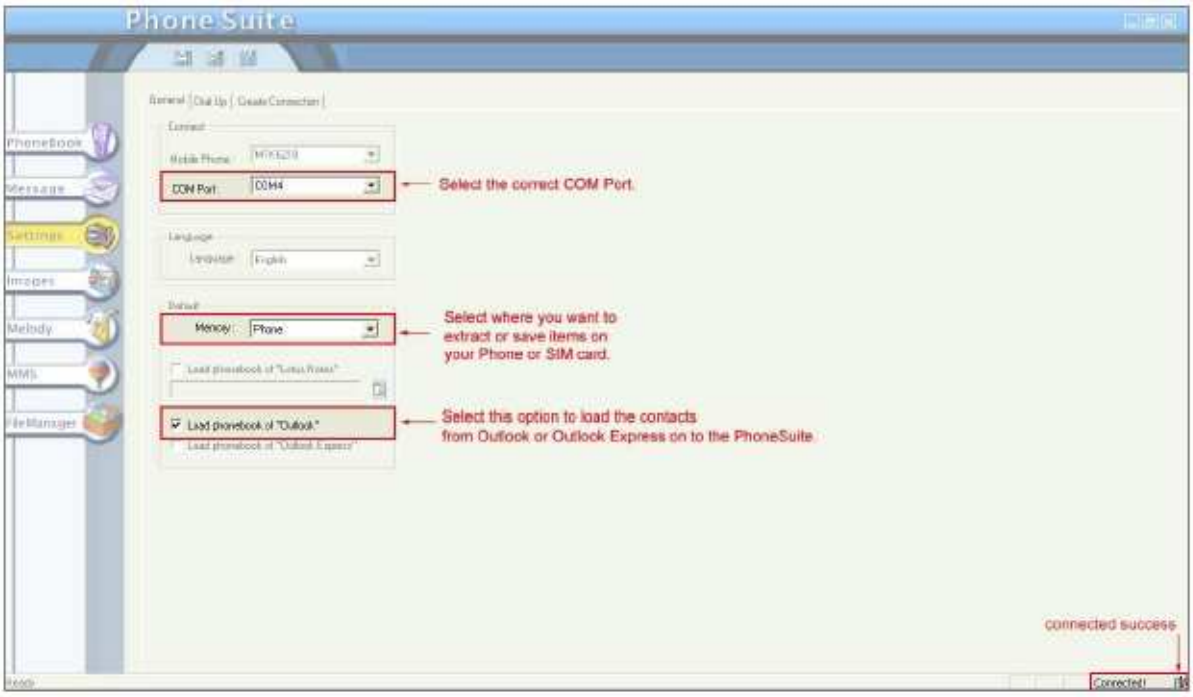


**Schritt 7:**

Die Software wird Sie fragen, ob Sie die Informationen aus Ihrem Telefonbuch übertragen möchten. Sobald Sie „Ja“ auswählen wird die Übertragung beginnen.
Um die Kontakte in Ihr Telefon zu übertragen, kopieren Sie diese und wählen Sie einfach den „Handset Ordner“ um diese dort zu platzieren. Die Kontakte werden auf Ihr Telefon übertragen.

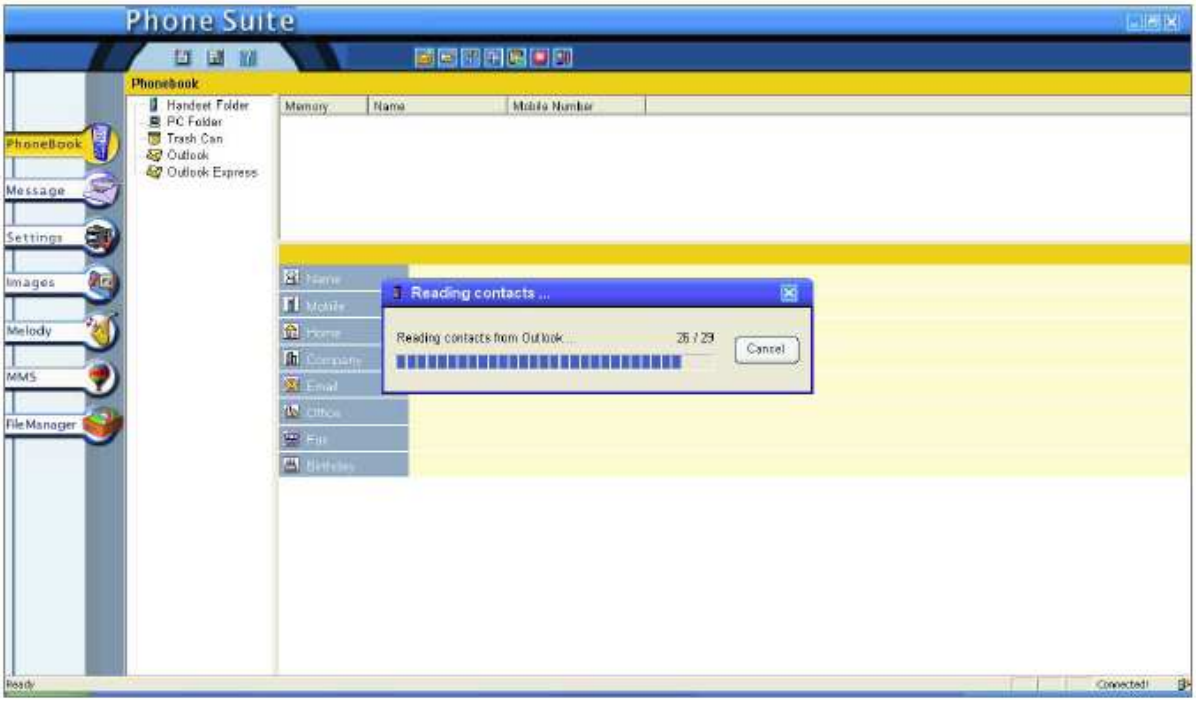

## Abkürzungen und Erklärungen

| | |
|---|---|
| GSM | Global System of Mobile Communication |
| GPRS | General Packet Radio Service |
| SMS | Short Message Service |
| WAP | Wireless Application Protocol |
| FDN | Fixed Dialing Numbers |
| SIM | Subscriber Identity Module |
| PIN | Personal Indentification Number |
| PUK | Personal Unblocking Key |
| IMEI | International Mobile Equipment Identity |
| MCC | Mobile Country Code |
| MNC | Mobile Network Code |
| Roaming | Das Telefon wird nicht im registrierten lokalen Netz benutzt. Dies beinhaltet nationales und internationales Roaming. In dieser Anleitung bezieht sich Roaming lediglich auf internationales Roaming. |
| STK | SIM Toolkit |

For technical and user information go also to the following sites at www.Neoi.de and www.Neoi-Technology.com Websites:
http://www.neoi.de/5_downloads/garantie_en.html
http://www.neoi.de/3_news/faqs_en.html
http://www.neoi.de/5_downloads/software_en.html
http://www.neoi.de/6_shop/shop-zubehoer_en.html
http://www.neoi-technology.com/TechInfo.htm
http://www.neoi.de/5_downloads/handbuecher_de.html

or contact our 24 x 7 International support by email:
support@neoi.de ; service@neoi-technology.com ; support@neoi.com.sg ; globalservice@neoi-technology.com

Download Manual in PDF Format